


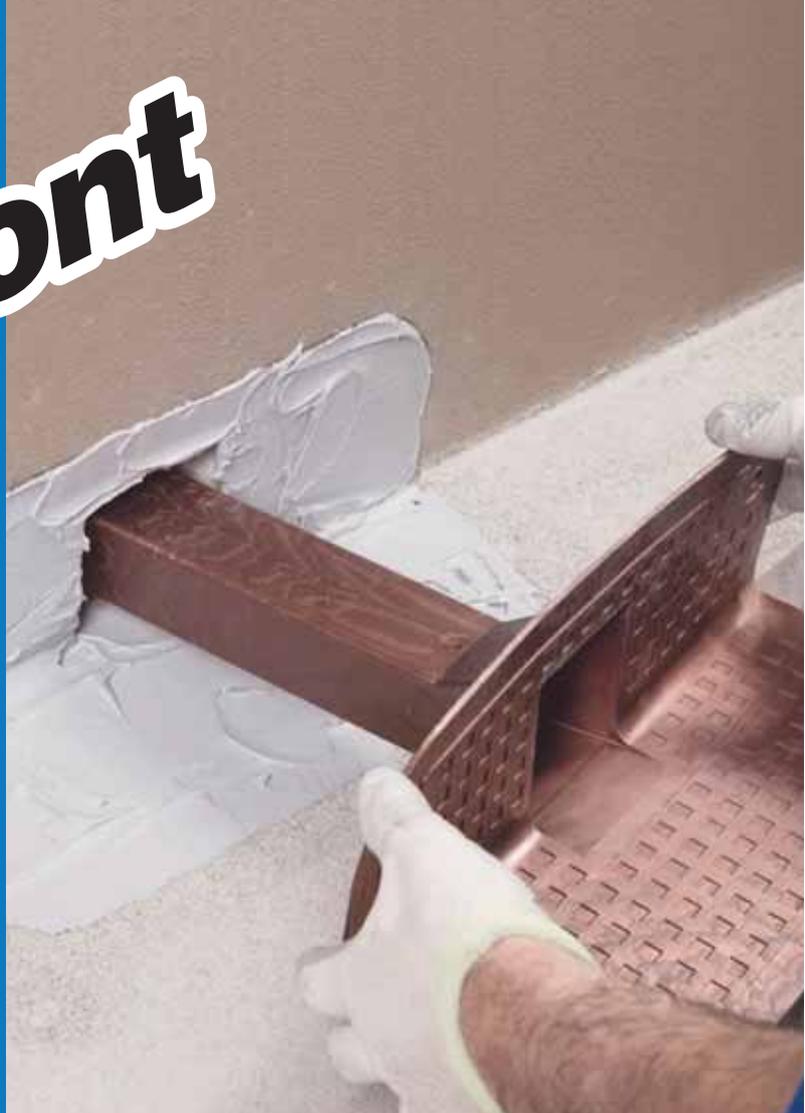

Drain Front

**Фронтальная TPE
сливная воронка
для обустройства
водоотвода с террас
и балконов**



НАЗНАЧЕНИЕ

Drain Front - прямоугольная TPE сливная воронка для обустройства водоотводов в парапетах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Drain Front - прямоугольная соединительная TPE пластиковая сливная воронка размером 57×48×347 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТАНОВКА DRAIN FRONT



1. Сделайте в парапете и настиле пола углубление достаточного размера, чтоб вставить Drain Front. Убедитесь, что элемент выставлен по уровню в горизонтальных и вертикальных плоскостях.

Drain Front



2. На сухое, чистое основание, нанесите с помощью плоского шпателя ровным слоем двухкомпонентный тиксотропный эпоксидный клей **Adesilex PG4**.



5. Выровняйте поверхность плоским шпателем и, пока материал еще свежий, посыпьте слоем кварцевого песка фракции 0,5 мм. Это придаст слою шероховатость и будет гарантировать хорошую адгезию соответствующих гидроизоляционных материалов **МАПЕИ**.



3. Выставьте по уровню **Drain Front** и слегка прижмите, погружая элемент в **Adesilex PG4**.



6. После отвердевания **Adesilex PG4** необходимо удалить незакрепленные частицы песка.



4. Нанесите второй слой **Adesilex PG4** методом «свежее по свежему», полностью покрывая **Drain Front**.



7. Нанесите первый слой гидроизоляционного материала **МАПЕИ** на чистую сухую поверхность углов.



8. Уложите Mapeband, прижимая вдоль краев; убедитесь, что нет морщин и пузырьков воздуха.



11. После нанесения гидроизоляционного материала МАПЕИ согласно определенной тех. карте, приклейте напольное покрытие и заполните швы.



9. Нанесите второй слой гидроизоляционного материала МАПЕИ, полностью покрывая края ленты, таким образом, чтоб они находились между двумя слоями гидроизоляции.



12. Приклейте плинтусы и заполните вертикальные швы.



10. Нанесите на парапет новый слой штукатурки или отремонтируйте старую, если речь идет о старых зданиях.



13. Заполните герметиком Mapefil AC швы примыкания плитус – стена, плитус – пол.

УПАКОВКА

Drain Front поставляется в коробках по 5 штук.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Drain Front доступен в двух цветах: медный и слоновая кость.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае.

Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

Всегда обращайте внимание на изменения, которые могут вноситься в последнюю обновленную версию технической карты, доступной на нашем сайте www.mapei.com

Референции по данным продуктам предоставляются по запросу и доступны на сайте www.mapei.com